


各種製品の仕様方法


エプソン用 MUG対応 リサイクルインクカートリッジ

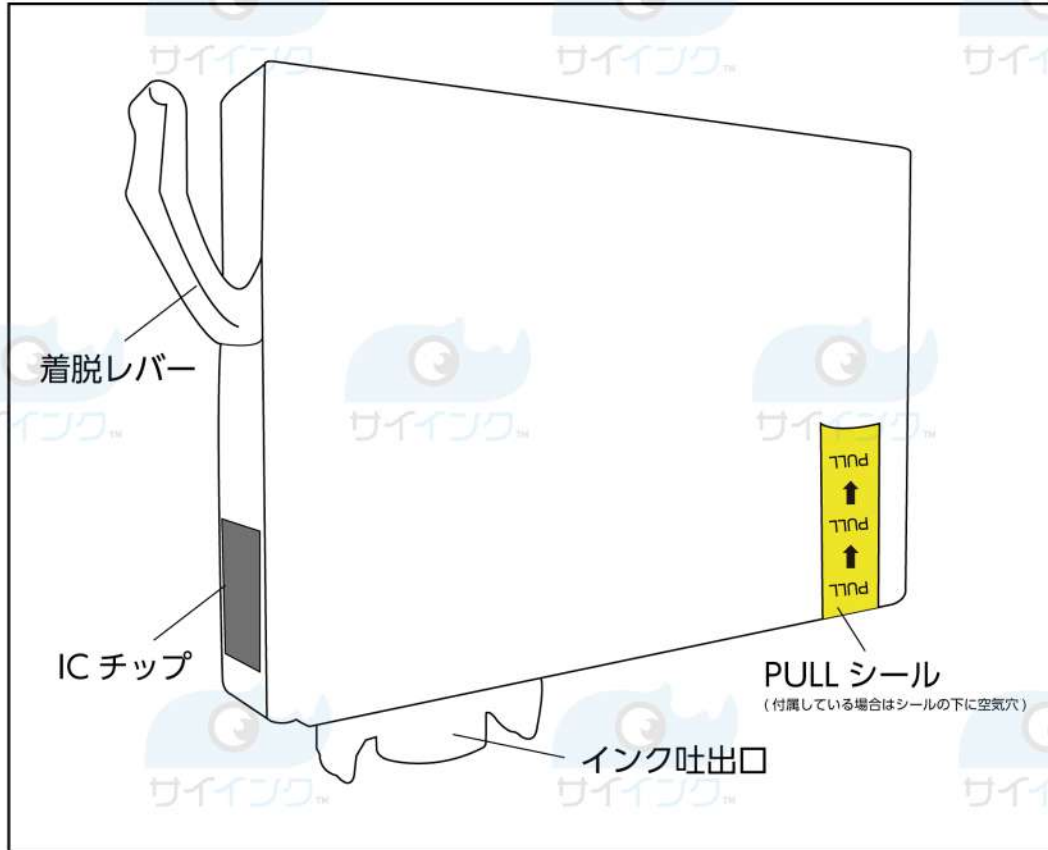


※形状は異なりますが、
名称・性能は同じものとなります。

PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、
プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。



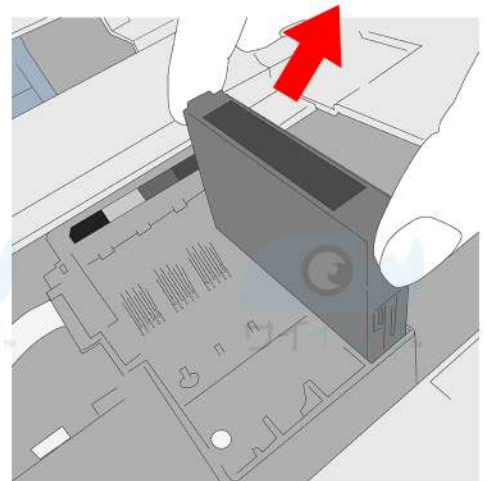


- 2** 黄色い（PULL）シールを上向きにしたままシールをはがしてください。
（インク漏れにお気を付けください）

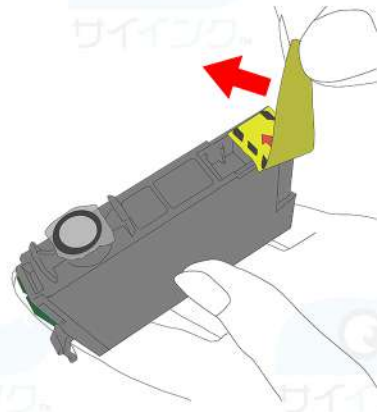

- 3** ラベルの向きを確認してプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。

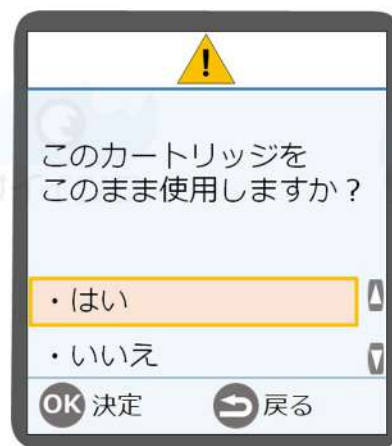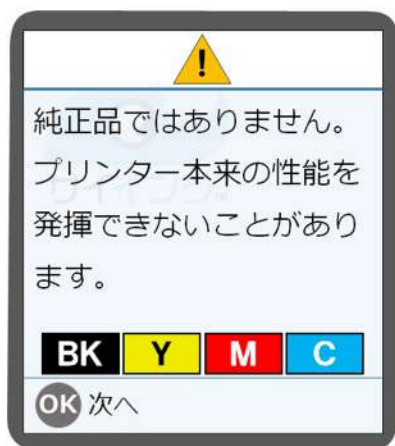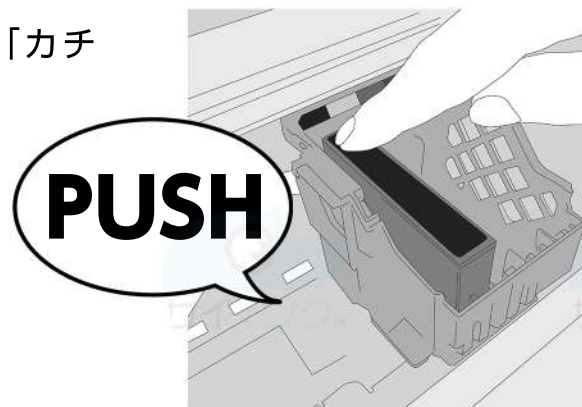

※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。


※交換例：MUG・EW-452A

（交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです）



インク吐出口の透明のフィルムは、はがさないでください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。

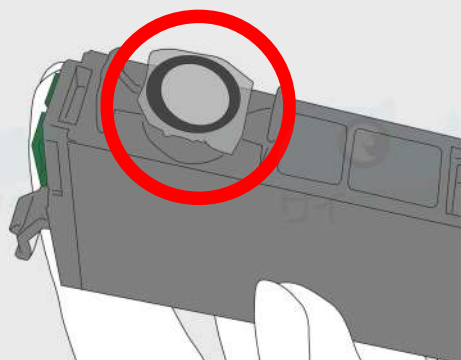

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部異なる場合がございます。
使用上ご不安がある場合は、サポートセンターにお問い合わせください。



sai@3119.jp




なあ〜に サイインク
0120-72-3119

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。  サイインク™