



各種製品の仕様方法

エプソン用 SAT 互換カートリッジ

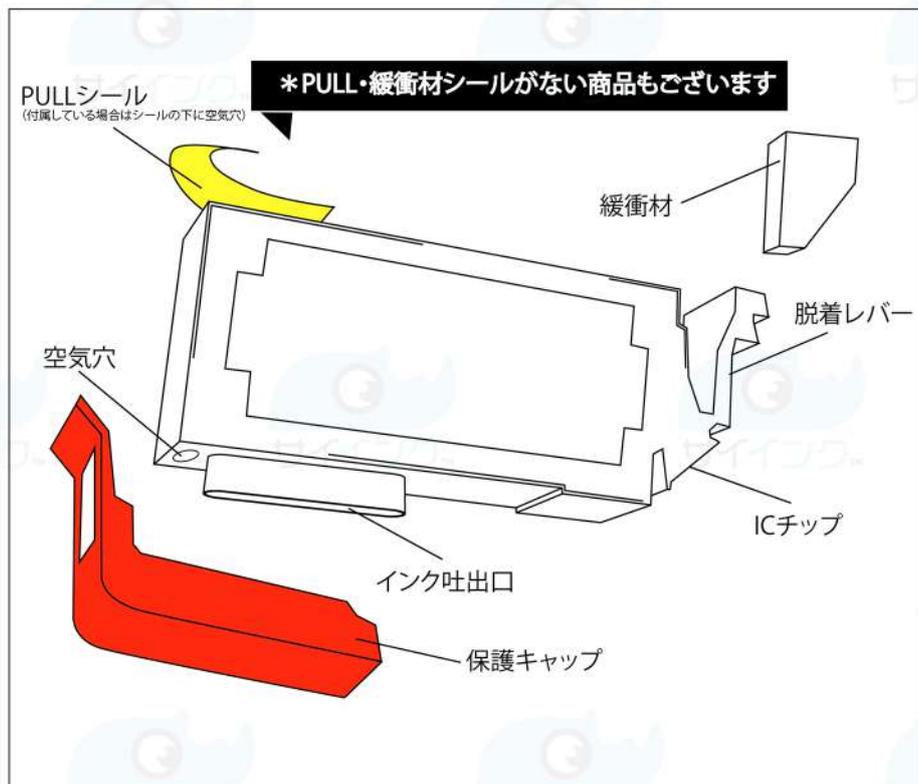


キャップを外す際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。


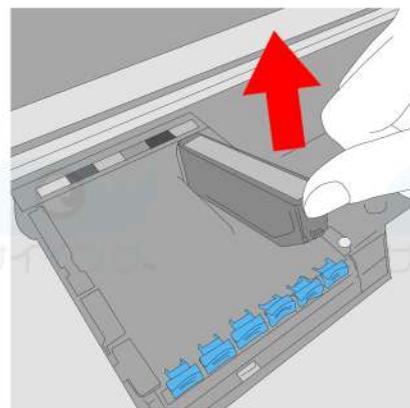


- 2 爪部分に白い緩衝材がついている場合は外し、オレンジ色の保護キャップを上向きにしたままキャップを外してください。

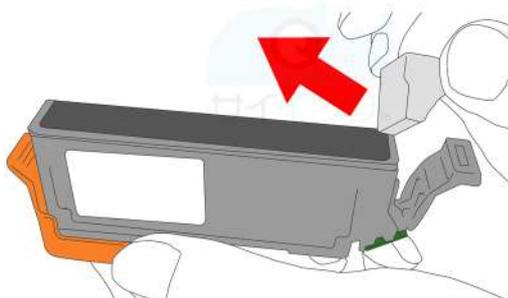

3 爪部分が手前になるようにプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。

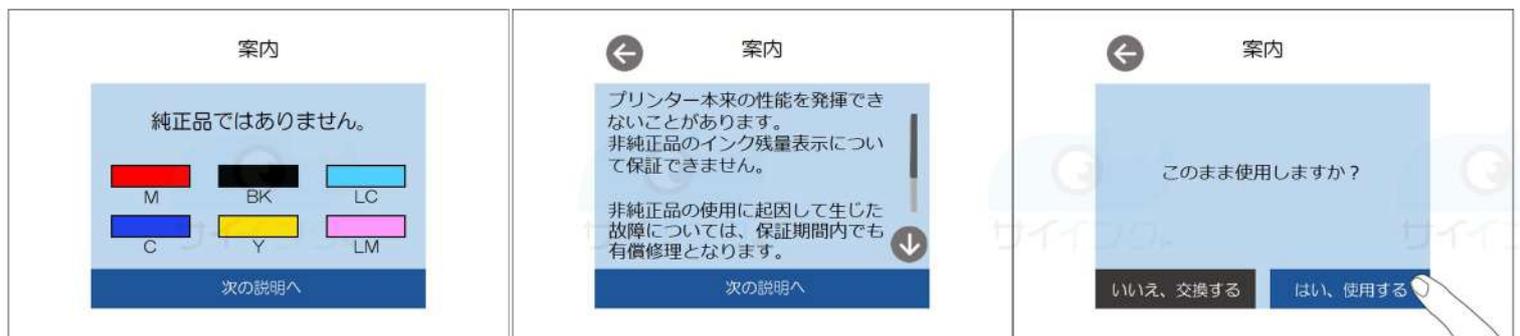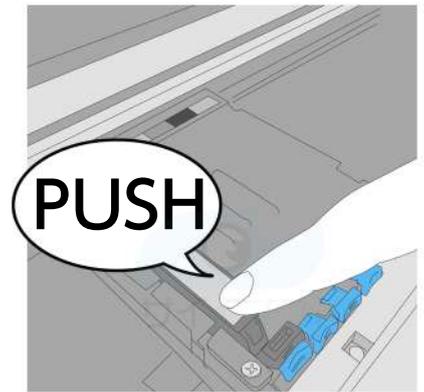


※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。

※交換例：SAT・EP-812A

(交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです)

👉 プリンターから外すときは

当店のインクを使用後、カートリッジを外す際はプリンター本体の青い爪ではなく、**カートリッジの爪部分を奥へ押し取り出して**ください。

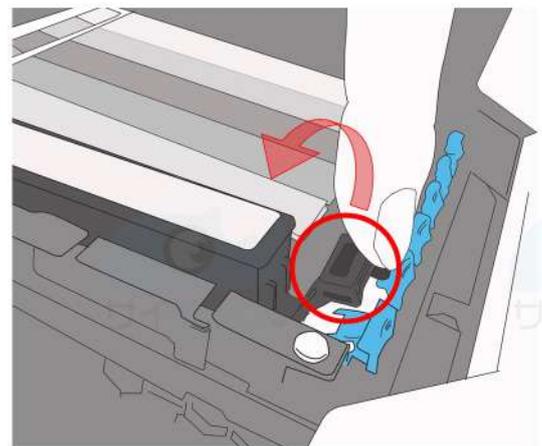

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部異なる場合がございます。
使用上ご不安がある場合は、サポートセンターにお問い合わせください。



sai@3119.jp



なあ〜に サイインク
0120-72-3119

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。  サイインク™